


SÅDAN KLARGØR DU DIT NYE ROCKBOARD




1

Sørg for at overfladen på dit Rockboard er ren og tør. Beslut dig til om du vil bruge den ru eller den bløde side af velcrobåndet på dit Rockboard.

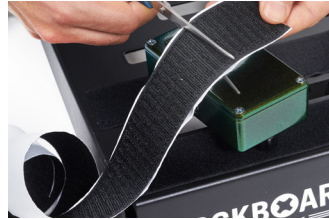

2

Klip velcrobåndet til den ønskede længde og monter den modsatte side under bunnen af dine pedaler.

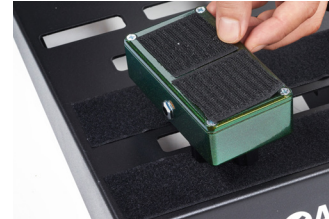

3

Det anbefales at montere velcrobåndet på en ren flad overflade for bedst mulige kontakt.



4

Sæt pedalerne de ønskede steder. Træk kablerne tilsvarende den foretrukne pedalkæde. Sæt pedalerne i den endelige position og brug eventuelt de medfølgende kabelbindere for en ren og professionel opsætning.



USA Distribution

info@rockboard.net | www.rockboard.net | www.facebook.com/warwickmusicdistribution
Warwick GmbH & Co. Music USA, Inc. / 1922 Air Lane Drive / Nashville, TN / 37210 / (629) 202 - 6790

European Distribution

info@rockboard.de | www.rockboard.de | www.facebook.de/warwickmusicdistribution
Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG, Gewerbepark 46, 08258 Markneukirchen / Germany

ROCKBOARD®
by WARWICK